


Инструкция монтаж флагштока на сварное основание

1. Рекомендации:

- Монтаж сварного основания рекомендуется осуществлять на твердую поверхность: асфальт или бетон.
 - В случае монтажа на мягкий грунт (земля, песок) в весеннее время года возможно отклонение мачт от заданного уровня по причине размытия грунта.
 -
2. Установите сварное основание на твердую, ровную поверхность. Установите в основание 16 бетонных плиток.

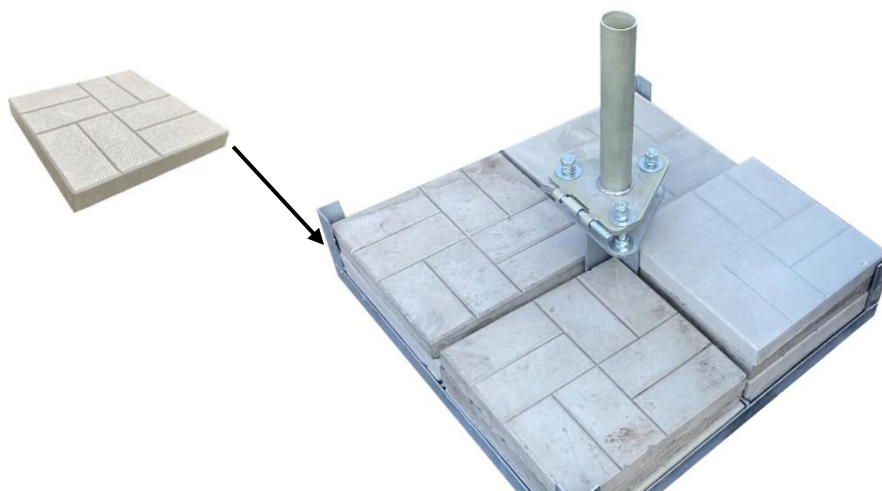

3. Открутите гайки, фиксирующие верхнюю планку откидного основания, и наклоните его. Установите мачту на стакан.



4. Поднимите флагшток и закрутите гайки откидного основания.



Схема монтажа крепления откидного основания к сварному.

